



## GESCHIRRREINIGUNG

P&G  
Professional™

# Fairy Professional All In One Spülmaschinentabs Original

Brillante Sauberkeit und Glanz,  
2x schneller im Kurzspülprogramm\*



- Für gewerbliche Spülmaschinen und fast alle Haushaltsspülmaschinen geeignet.
- Durch die schnelle Auflösung, effektiv auch bei 1-5 min Kurzprogrammen.
- Effektive Reinigung bei hartnäckigen und eingetrockneten Flecken wie z.B. Lippenstift, Tee & Kaffee.
- Hilft, Kalkablagerungen zu vermeiden.
- Bis zu 5 Spülgänge pro Tab.



**Weil Umweltfreundlichkeit und Sicherheit wichtig sind...**


- Recyclbare Verpackung.
- Alle Tenside werden schnell und vollständig in harmlose Stoffe abgebaut.
- Produziert mit zu 100% erneuerbarer, eingekaufter Elektroenergie.

\*bei empfohlener Dosierung für mittlere Wasserhärte in einer 4 L Maschine.

# GESCHIRRREINIGUNG

P&G  
Professional™

## ANWENDUNG

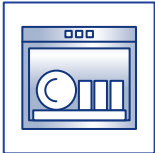

Beladen der Spülmaschine.



Fairy Tab in die Hauptkammer des dafür vorgesehenen Fachs platzieren. Sollte der Tab zu groß sein, kann er in den Besteckkorb gelegt werden.



Spülprogramm wählen und Maschine starten.



Wenn der Spülvorgang abgeschlossen ist, wird die Maschine wie gewohnt entladen.

## GEBRAUCHS- UND DOSIERHINWEISE

### Haushaltsgeschirrspüler:

- Verwenden Sie je 30-Minuten Spülgang 1 konzentrierten Tab pro Ladung.
- Nur mit trockenen Händen anfassen.
- Tab-Folie nicht auspacken oder durchstechen.
- Beutel nach jedem Gebrauch wieder verschließen.
- Verwenden Sie für extrem hartes Wasser über 26 dH zusätzlich Spülmaschinensalz.

### Gewerbepülmaschine:

Dosieren Sie die Tabs, wie es in der folgenden Tabelle beschrieben ist:

Wasserhärte	Spülmaschinen-Kapazität			Tab erneuern (nach 5 Spülgängen)
	<20 L	20-40 L	40-60 L	
Weich	1	2	3	1
Mittel	2	3	5	2
Hart	2	4	6	2

## TECHNISCHE DATEN



EAN code:	8006540818794
Optik:	Mehrfarbige Flüssigkeiten
Geruch:	Angenehmer Geruch (Parfümiert)
PH-Wert:	7.4
Wasserlöslichkeit:	Hoch
Größe:	2x 40 WL

## SICHERHEITSHIWEISE

### Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung:

- Nach Berührung den Kontakt mit den Augen vermeiden.
- Enthält Protease, kann allergische Reaktionen hervorrufen.



### Erste-Hilfe-Maßnahmen:

- Nach Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen, Ruhe bewahren und die Person in eine Position bringen, die das Atmen erleichtert. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen, wenn die Person sich unwohl fühlt.
- Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen. Verklebte Kleidung sofort ausziehen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen/das Produkt nicht weiterverwenden.
- Nach Augenkontakt: Vorsichtig einige Minuten mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Spülen Sie die Augen weiter aus. Rufen Sie sofort das GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt an.
- Nach Verschlucken: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen verursachen. Trinken Sie eine kleine Menge Wasser zum Verdünnen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage verfügbar.

## GEEIGNET FÜR

- Professionelle und Haushaltsgeschirrspüler.

## NICHT GEEIGNET FÜR

- Antikes/handbemaltes Porzellan und Bergkristall.
- Lassen Sie Silber nicht mit Edelstahl in Berührung kommen.