


orochemie® Reiniger tensidfrei

Konzentrat

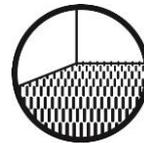

Produktinformation

Anwendungsbereich

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung von abwaschbaren Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen. Besonders geeignet für die Reinigung von Feinsteinzeug-Fliesen in Verbindung mit geeigneten Textilien (z.B. Mikrofaser Textilien). Hervorragend für die Reinigung von Teppichbelägen und Polstermöbeln. Auch einsetzbar für die Wand- und Deckenreinigung sowie die Reinigung von Edelstahl.

Produktvorteile

- Konzentrat - niedrige Anwendungskonzentration, sparsam im Gebrauch
- Kraftvolle, materialschonende Reinigungswirkung
- Rückstandsfreie Reinigung
- Anwendbar in Scheuersaugmaschinen, in der Sprühextraktion und im Garnpadverfahren
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung

Anwendung

Der orochemie® Reiniger tensidfrei wird zur Anwendung verdünnt. Hierzu empfehlen wir bei normalen Verschmutzungen die Verwendung von 10 -100 ml orochemie® Reiniger tensidfrei auf 10 Liter kaltes Wasser, bei hartnäckigen Verschmutzungen eine höhere Dosierung.

Hinweise

Wir empfehlen zunächst eine Materialprüfung an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.

Produktzusammensetzung

Der orochemie® Reiniger tensidfrei enthält Ethanol (<10%) und Hilfsstoffe in wässriger Lösung.

Packungsgrößen

10-Liter-Kanister
6 x 1 L im Karton

Zubehör

Kanisterhahn für 10-l-Kanister, Dosierpumpe für 10-l-Kanister, Dosierkopf (20 ml) für 1-l-Flasche,

Haltbarkeit

4 Jahre

Lagerung

Präparat möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

Physikalische Daten

Konzentrat:

Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
Dichte:	1,021 ± 0,02 g/cm ³ (20°C)
pH-Wert:	6,6 ± 0,7

Es kann zu Abweichungen der Produktfarbe kommen, insbesondere bei Lagerung im Sonnenlicht. Diese Farbveränderung hat jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungsleistung des Produktes.

Ökologie

Das Produkt entspricht der OECD-Richtlinie und ist somit biologisch abbaubar. Die Verpackung ist aus Polyethylen und somit thermisch und stofflich verwertbar. Für Recycling Flasche mit Wasser ausspülen.

Gefahrenhinweise

Der orochemie® Reiniger tensidfrei ist gemäß CLP-Verordnung nicht kennzeichnungspflichtig. Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden internen und externen wissenschaftlichen Untersuchungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Unsere Haftung hierfür beurteilt sich nach unseren "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen", die bei uns jederzeit angefordert werden können.

Bitte wenden

orochemie

orochemie GmbH + Co. KG o Max-Planck-Straße 27 • D-70806 Kornwestheim
Telefon (0 71 54) 13 08 - 0 • Telefax (0 71 54) 13 08 - 40 • info@orochemie.de
www.orochemie.de • shop.orochemie.de • www.hygienewissen.de • www.hygiesystem.de



Seite 2

Fragen Sie nach weiteren Reinigungsprodukten

Reinigungsmittel für Oberflächen und Böden • Reinigungsmittel Küche • Reinigungsmittel Sanitär • Bodenbeschichtung • Zubehör

Stand der Information 12/15

